

Hodinky

Manuál k ovládání




1. Pravidelně nabíjejte, ideálně vždy při minimálně 50% stavu baterie.
2. Nejsou voděodolné, vyvarujte se vlhkému a mokrému prostředí.
3. Chemické látky jako IPA nebo další druhy alkoholu mohou rozleptat barvu hodinek.
4. Vyvarujte se teplotám vyšším jak 50°C.



krátký stisk **A**
zobrazení digitálního času


dlouhý stisk **A**
zobrazení stavu baterie

dvojstisk **A**
zapnutí reflektorového světla

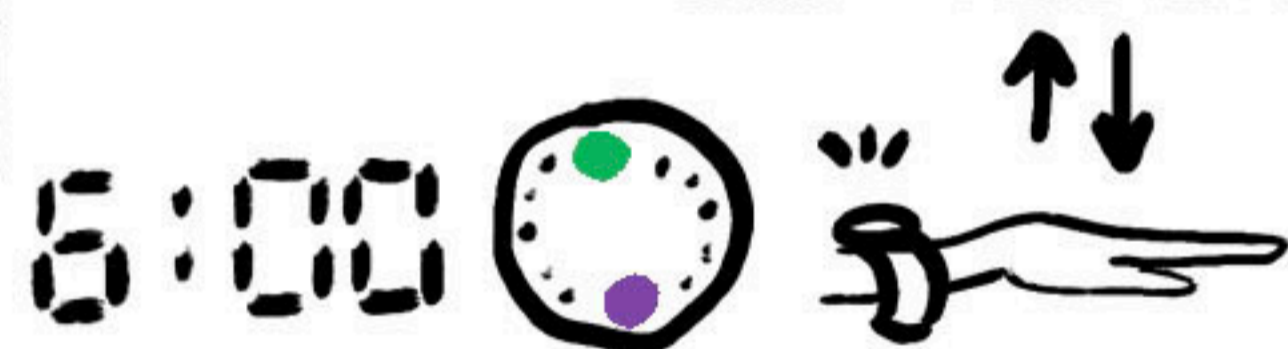

krátký stisk **B**
zobrazení digitálního času

dlouhý stisk **B**
volba barev ručiček
nabídka barevných kombinací:

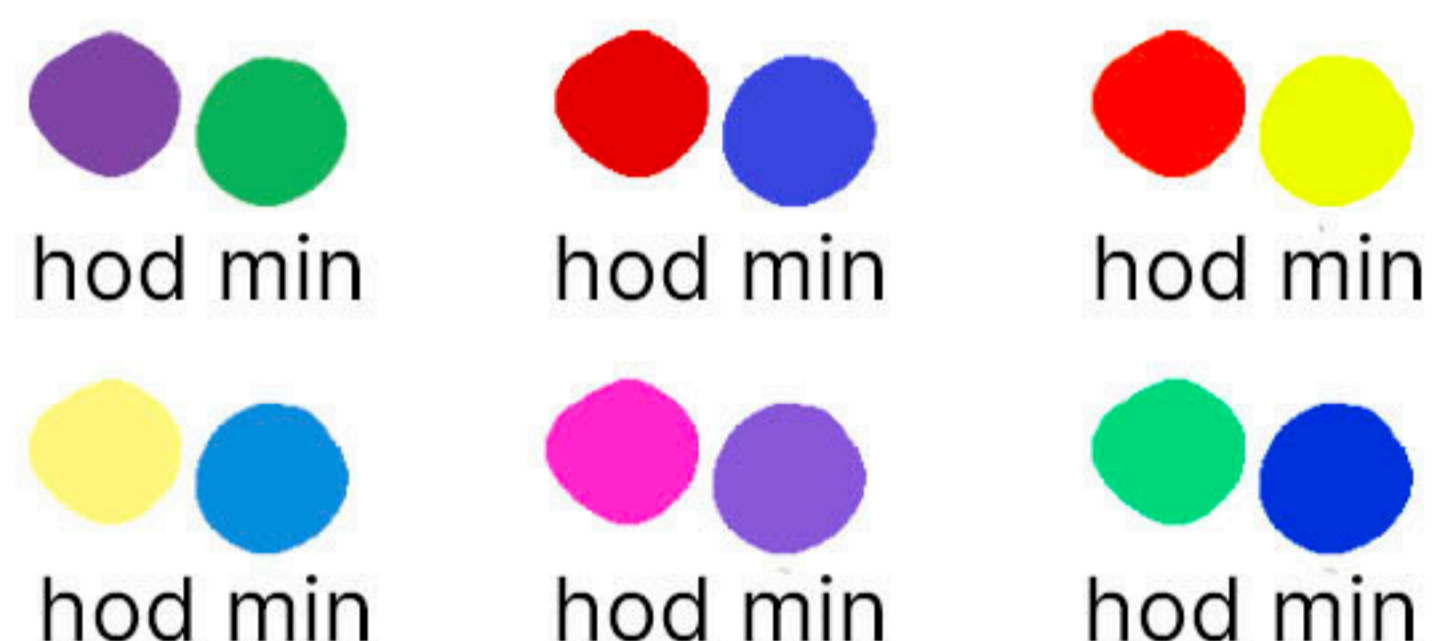

Krátkým stiskem **B** měníte kombinaci. Stiskem tlačítka **C** výběr potvrdíte.

dvojstisk **B**
zapnutí při pohybu

- ON – při pohybu se ukáže digitální čas
- ON L – při pohybu se ukáže čas ručičkami
- OFF – při pohybu se nebude ukazovat čas



A



B

C




Výměna řemínku

Zatlačte tenkou jehlou nebo SIM-eject toolem do otvoru na boční straně těla hodinek. Stlačte pružinovou osičku. Odpojte řemínek.



Zasuňte jednu stranu pružinové osičky nového řemínku do bočního otvoru těla hodinek. Stlačte pružinovou osičku na druhé straně. Zasuňte pružinovou osičku do druhého otvoru.

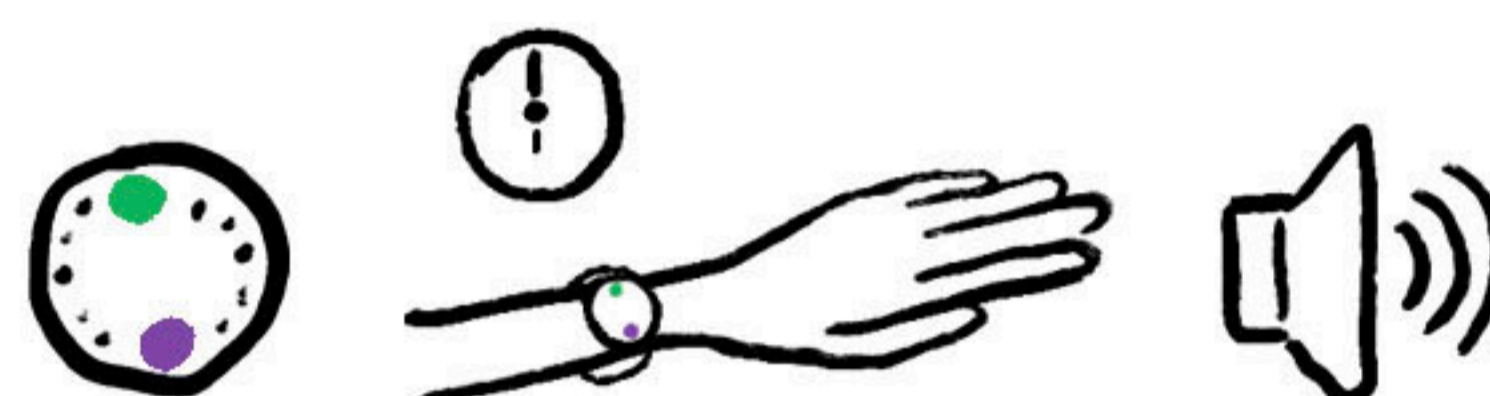

krátký stisk C
zobrazení času ručičkami

dlouhý stisk C
nastavení času*

dvojstisk C
zapnutí/vypnutí zvuku

*Nastavení času

Držením tlačítka **B** ve stisknutém stavu se přičítají **hodiny**.

Držením tlačítka **A** ve stisknutém stavu se přičítají **minuty**.

Stiskem tlačítka **C** potvrdíte výběr času.

Více informací
najdete zde:

